

# Instruções de instalação para as pernas

## Introdução

Este manual explica como montar as pernas na unidade principal. Leia este manual antes da montagem. Você também pode usar seu smartphone para ler o QR Code abaixo e visualizar as instruções 3D enquanto monta o produto.



- A montagem deve ser realizada por duas ou mais pessoas.


## Acessórios

Se houver falta de peças ou qualquer problema, entre em contato com seu distribuidor local ou um escritório de vendas da MIMAKI.


<p>2x Pernas</p>	<p>2x Suportes de rodizio</p>	<p>1x Suporte das pernas</p>	<p>2x Placas de base S</p>	<p>2x Porta-rolos</p>
<p>2x Barras de enrolamento</p>	<p>1x Suporte de rolo direito</p>	<p>1x Suporte de rolo esquerdo</p>	<p>1x Chave Allen (4 mm)</p>	<p>1x Tubo de aperto</p>
<p>4x Parafusos (M5x25)</p>	<p>14x Parafusos (M5x15)</p>	<p>4x Parafusos (M5x16)</p>		

## Como apertar os parafusos

- 1 Use a chave Allen para apertar temporariamente os parafusos (apenas aperte levemente).

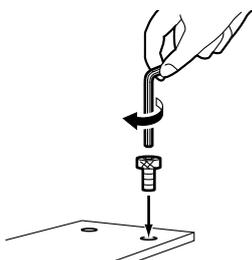


- 2 Empurre a chave Allen no tubo de aperto e aperte o parafuso novamente.

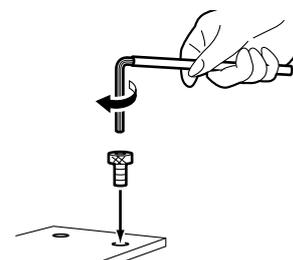

# Instruções


**1** Inverta a perna GR de cabeça para baixo de modo que permaneça em pé, utilizando o material de amortecimento (lado superior) no qual o corpo principal foi embalado.

- Monte as pernas direita e esquerda.

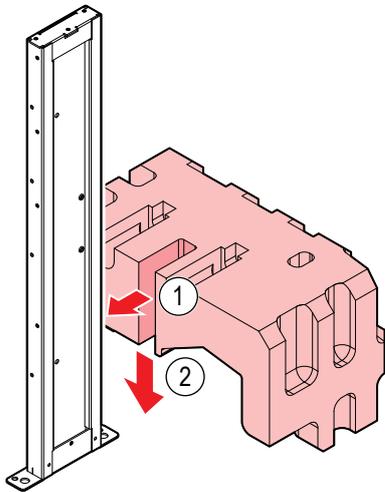


**2** Prenda a Perna à perna GR.

- Prenda-a com os 3 parafusos (M5x15).
- Monte as pernas direita e esquerda.

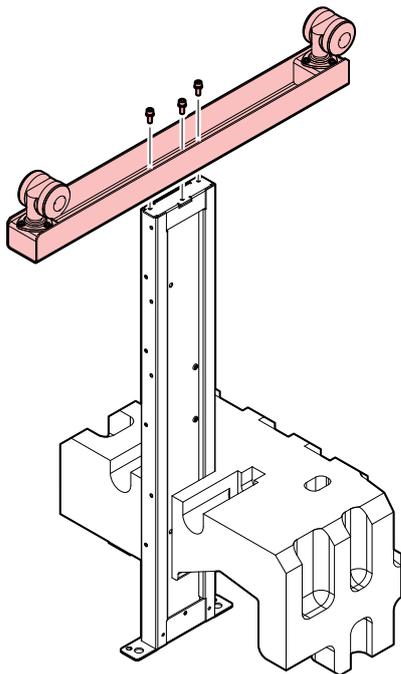


**3** Remova o material de amortecimento e vire as pernas de volta para sua direção original.

**4** Volte os rodízios para dentro.

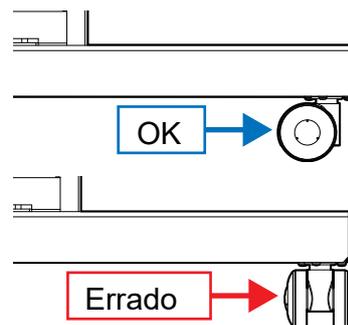


**5** Use os materiais de amortecimento (lado superior) novamente para fazer as pernas (direita e esquerda) ficarem em pé sozinhas.

1. Pressione o material de amortecimento até encostar nas pernas.
2. Pressione o material de amortecimento até encostar no chão.

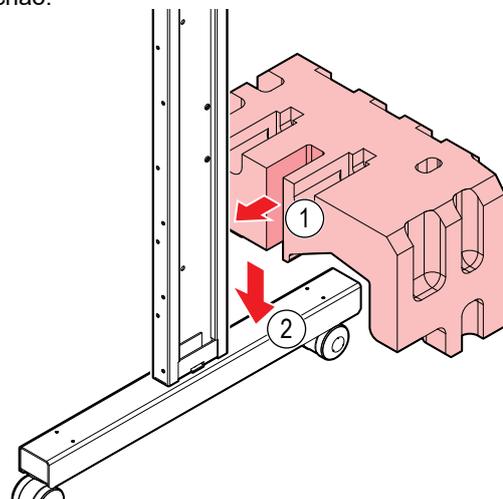

**6** Prenda a placa de base S à perna.

- Prenda a placa de base à perna com 2 parafusos (M5x15), empurrando-as na direção indicada pela seta
- Monte as pernas direita e esquerda.

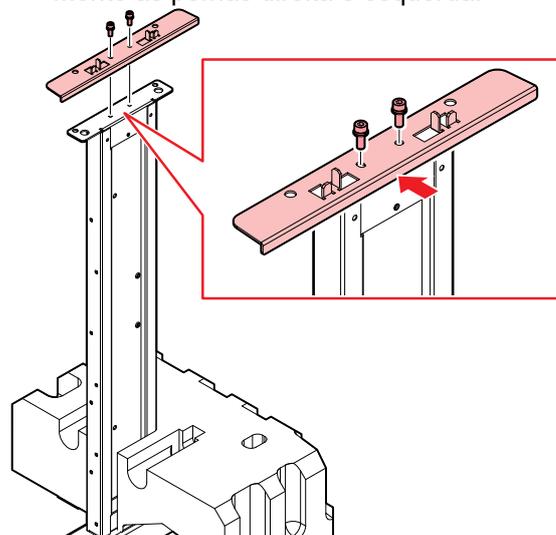


- Esteja atento à posição de instalação

## 7 Prenda os parafusos (M5x15) deixando uma folga entre a cabeça do parafuso e a perna.

entre a cabeça do parafuso e a perna.


- Monte as pernas direita e esquerda.

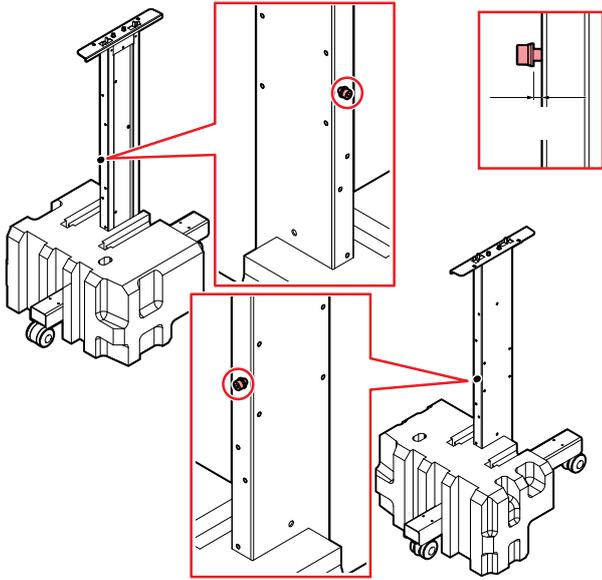

- Fique atento à posição de instalação.


## 8 Trave os rodízios.

1. Encaixe o suporte das pernas nos parafusos instalados no passo 7.
2. Aperte o parafuso temporariamente (apenas aperte levemente).

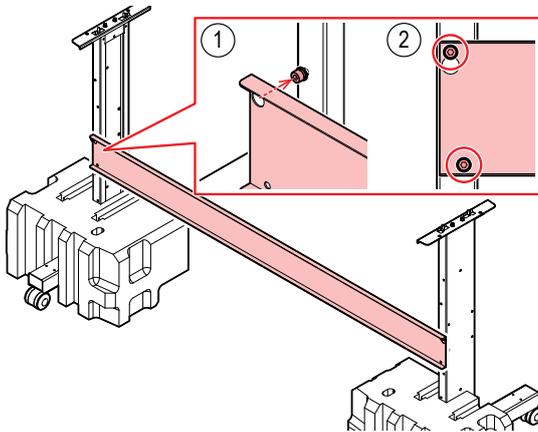


- Prenda o suporte das pernas de modo que as aberturas das pernas esquerda e direita fiquem voltadas para dentro.

## 9 Trave os rodízios.

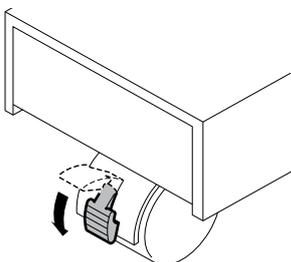

## 10 Monte a unidade principal nas pernas.


1. Alinhe a parte saliente da perna com o orifício na parte inferior da unidade principal (use a marca □ na lateral da unidade principal como guia) e a encaixe.
2. Certifique-se de que o pé de borracha na parte inferior da unidade está assentado na perna.
3. Monte o outro lado da mesma forma.

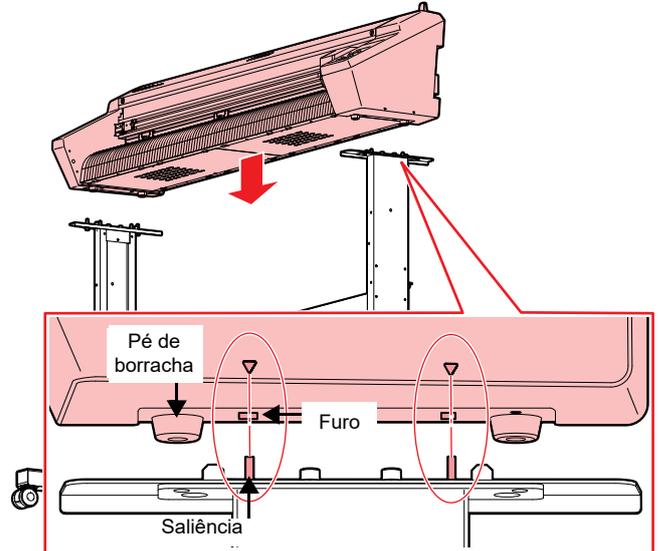


- A unidade deve ser levantada por duas ou mais pessoas.

## 11 Empurre a unidade principal para a frente e prenda-a na perna com 2 parafusos (M5x16).

- Empurre a unidade principal para a frente até que não haja espaço entre a saliência no lado posterior da perna e o orifício de inserção na parte inferior da unidade principal e a prenda.
- Monte o outro lado da mesma forma.

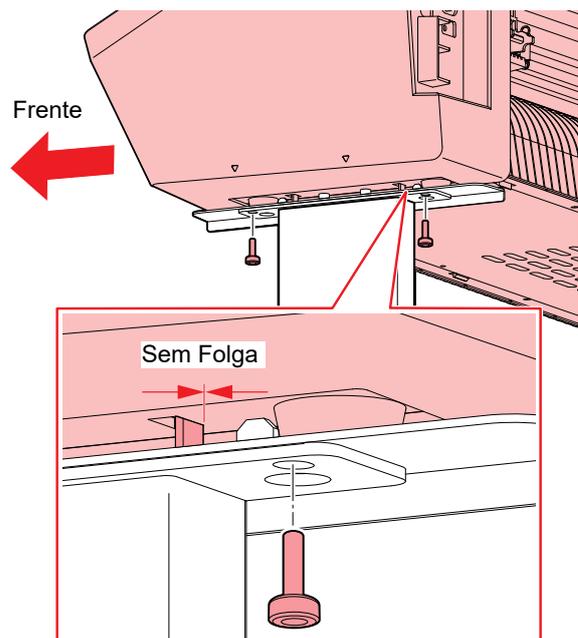

## 12 Remova os materiais de amortecimento.

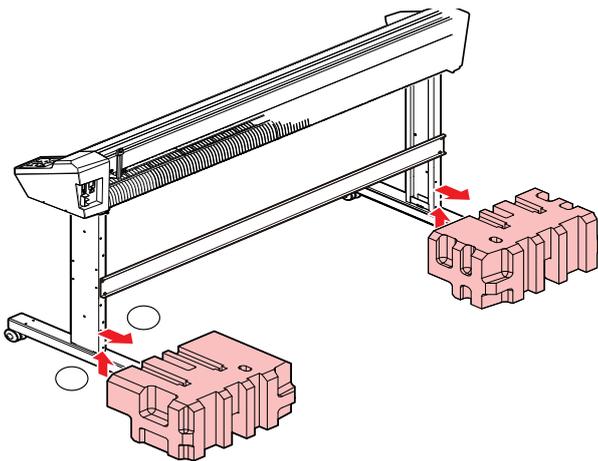


## 13 Prenda o suporte de rolo na perna.

- Prenda com os 2 parafusos (M5x25).
- Para a instalação na frente da unidade principal: Encaixe o suporte de rolo direito no lado esquerdo quando visto da frente da unidade principal.
- Para a instalação na parte traseira da unidade principal: Encaixe o suporte de rolo direito no lado esquerdo quando visto da parte de trás da unidade principal.



- O suporte de rolo pode ser instalado na parte frontal ou traseira da unidade principal.

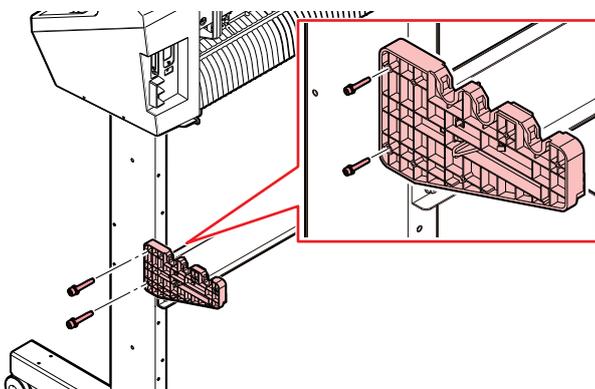


## 14 Prenda o suporte de rolo da perna oposta.

Prenda com os 2 parafusos (M5x25).


## 15 Prenda os suportes de rolo na barra de enrolamento.

- Prenda os suportes de rolo na barra de enrolamento pelo lado sem limitador com os flanges dos suportes voltados um para o outro.

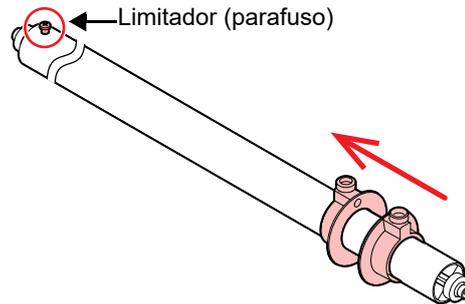


## 16 Coloque a barra de enrolamento no suporte de rolo.

- Segure o lado com o limitador na barra de enrolamento com a mão esquerda e coloque-a no suporte de rolo.

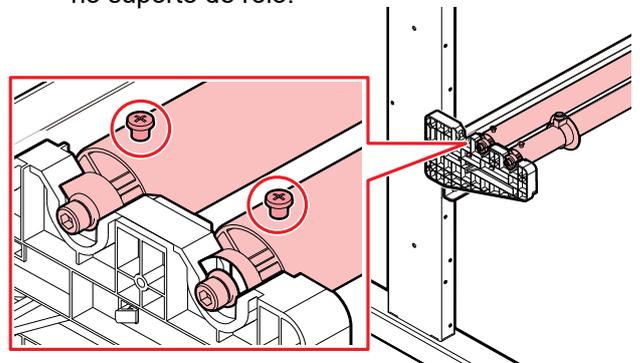

## 17 Aperte totalmente os parafusos no suporte das pernas.

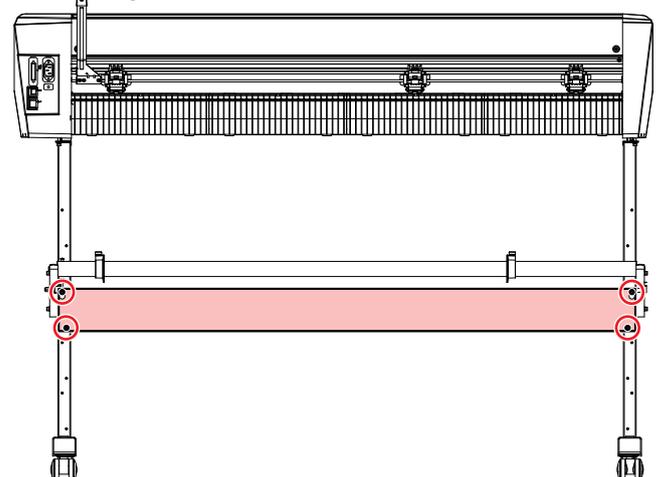

- Gire a barra de rolagem com a mão para verificar se gira suavemente. Se uma barra ficar presa ou girar com dificuldade, afrouxe os parafusos, ajuste as pernas esquerda e direita para que fiquem paralelas, e então reaperte os parafusos.