

排気ファンユニット取扱説明書

Manual de Instruções do Exaustor de Ar

本装置の精度を保ちながら末永くお使いいただけるよう、使用頻度に応じて、または定期的にお手入れをしてください。
/ Realize manutenção no equipamento regularmente, ou quando for necessário, para garantir que sua eficiência será preservada e para prolongar sua vida útil.




- お手入れを行う際は、必ず本体の主電源スイッチを切ってください。
/ Antes disso, certifique-se de desligar o interruptor principal da impressora.
- お手入れの際は、必ずゴーグルと手袋を着用してください。
/ Durante a manutenção, use sempre óculos de proteção e luvas.
- 作業状態により、廃インクが目に入る危険性やインクと接触すると肌などが荒れるおそれがあります。
/ Dependendo das condições de trabalho, há o risco de que a tinta residual entre em contato com os olhos e a pele pode ficar áspera ao entrar em contato com a tinta.
- 廃インクが皮膚に接触したり目に入った場合は、直ちに水で十分に洗い流してください。
/ Se a tinta residual entrar em contato com a pele ou os olhos, lave-os imediatamente com água.




- 廃インクで周囲を汚損しないよう、十分ご注意ください。
/ Tome cuidado para não poluir o ambiente com tinta residual.

お手入れについて Sobre cuidados diários

タイミング / Periodicidade	お手入れ方法 / Como cuidar	用意するもの / Itens a serem preparados
1 か月に 1 回 / Uma vez por mês	フィルターが汚れている場合は、水洗いしてください。 / Se o filtro estiver sujo, lave-o com água.	• ゴーグル / Óculos de proteção • 手袋 / Luvas
6 か月に 1 回 / Uma vez a cada 6 meses	フィルターを交換してください。 / Substitua o filtro.	• フィルター (SPC-0810) / Filtro (SPC-0810)

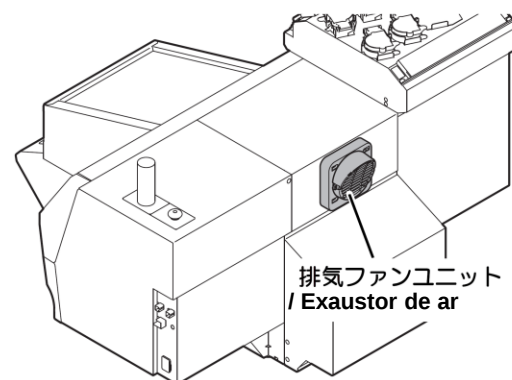

1 ファンフィルターカバーを取り外す (ツメ x2) / Remova a tampa do filtro do ventilador. (Gancho x2)

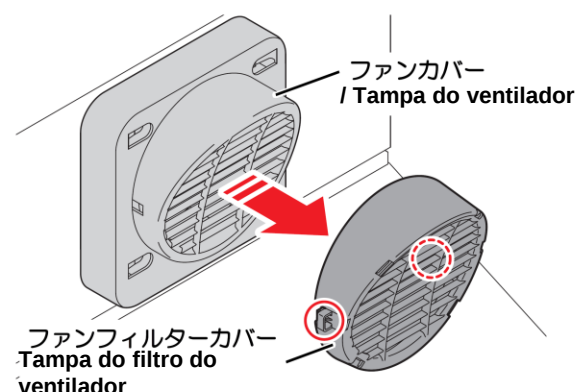

2 新しいフィルターを取り付ける / Instale o novo filtro.

3 ファンフィルターカバーを取り付ける (ツメ x2) / Instale a tampa do filtro do ventilador. (Gancho x2)



- フィルターの紛失にご注意ください。
/ Tome cuidado para não perder o filtro.

