



Simple Create

Guia de Impressão UJV300DTF-75

MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

D203924-10

Índice

Introdução.....	<u>3</u>
Procedimento de Configuração e Instalação do Software	<u>4</u>
Tipos de Instaladores.....	<u>5</u>
1. Instalação do Pacote de Instalação	<u>6</u>
2. Instalação do Simple Create	<u>7</u>
Preparação.....	<u>8</u>
1. Conectar a Impressora e Iniciar o Rasterlink7	<u>8</u>
2. Registro da Impressora	<u>9</u>
3. Iniciar o Simple Create.....	<u>10</u>
Procedimento de Impressão	<u>11</u>
1. Configuração da Rede.....	<u>12</u>
2. Criação do Design	<u>13</u>
3. Configuração da Impressora	<u>14</u>
4. Impressão	<u>15</u>
Solução de Problemas	<u>16</u>
1. Quando o Número Máximo de Trabalhos Registrados for Atingido no Rasterlink7.....	<u>16</u>

Introdução

Este manual descreve como imprimir a partir do Simple Create para a impressora UJV300DTF-75, usando os modelos de configuração de impressão (doravante denominados "modelo").

Observação

- Qualquer uso ou reprodução não autorizado, parcial ou total, deste manual é estritamente proibido.
- As informações neste manual podem estar sujeitas a alterações posteriores sem aviso.
- Observe que algumas das descrições neste manual podem diferir das especificações reais devido a melhorias e revisões deste software.
- É estritamente proibido copiar o software da Mimaki Engineering Co. Ltd. descrito neste manual para outros discos (exceto para fins de backup) ou carregá-lo na memória para qualquer finalidade que não seja a de executá-lo.
- Com exceção do que é descrito nas disposições de garantia, a Mimaki Engineering Co. Ltd. não assume a responsabilidade por quaisquer danos (incluindo, entre outros, perda de lucros, danos indiretos, danos especiais ou outros danos financeiros) resultantes do uso ou impossibilidade de utilizar este produto. O mesmo se aplica aos casos em que a Mimaki Engineering Co. Ltd. foi informada da possibilidade de danos com antecedência. Por exemplo, não seremos responsáveis por qualquer perda de mídia (trabalho) causada pelo uso deste produto ou perdas indiretas causadas por produtos criados usando a mídia.

RasterLink, Simple Create e RasterLink Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da Mimaki Engineering Co., Ltd. no Japão e em outros países.

Microsoft, Windows, Windows 10 e Windows 11 são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

macOS é uma marca comercial ou marca registrada da Apple Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

iOS é o nome do SO da Apple Inc. IOS é marca registrada ou marca comercial da Cisco Systems, Inc. ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países, e é usada sob licença.

Android é uma marca comercial ou marca registrada da Google LLC.

Outros nomes de empresas e nomes de produtos descritos neste manual são marcas comerciais ou marcas registradas de cada empresa.

Procedimento de Configuração e Instalação do Software

Nº	Software	Descrição	Versão	Ambiente de instalação
1	RasterLink7	Um software que edita os trabalhos criados através da leitura de diversos dados de imagem de várias maneiras e opera a impressora.	Ver.3.3.3 ou posterior	PC com Windows
2	Driver Mimaki	Um software necessário para que a impressora realize impressão.	Ver.5.9.15 ou posterior	PC com Windows
3	RasterLink Interface	Uma ferramenta que permite criar um trabalho ou imprimir diretamente do Simple Create, sem precisar operar o RasterLink7 diretamente.	Ver.1.0 ou posterior	PC com Windows
4	PICTUp	Ferramenta de monitoramento do status da impressora baseada em nuvem que auxilia na melhoria da eficiência de impressão e na gestão operacional.	Ver.1.50 ou posterior	PC com Windows
5	Outros softwares	Perfil do dispositivo: Perfil da UJV300DTF-75. Modelo: Um modelo de configuração de impressão para imprimir facilmente usando a UJV300DTF-75 a partir do Simple Create.	—	PC com Windows
6	Simple Create	O Simple Create é um software que permite uma operação fácil, desde a criação do design até o layout e, em seguida, a impressão/corte.	Ver.1.1 ou posterior	PC com Windows/Mac, smartphone/tablet iOS/Android

1 <Preparação do ambiente> Prepare um PC com Windows para instalar o RasterLink7 e softwares relacionados, e um PC com Windows/Mac ou um smartphone/tablet iOS/Android para instalar o Simple Create.



2 <Pacote de instalação UJV300DTF-75> [Baixe e instale o pacote de instalação do nosso site oficial.](#)



3 <Simple Create> [Instale o Simple Create a partir da loja.](#)


Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte as páginas seguintes.

Tipos de Instaladores

Nº	Instalador	Descrição
1	Pacote de Instalação UJV300DTF-75 ELS-170	<p>Instale os seguintes softwares.</p> <ul style="list-style-type: none">• RasterLink7• Mimaki Driver• RasterLink Interface• PICTUp• Perfil do dispositivo UJV300DTF-75 ELS-170• Modelo UJV300DTF-75 ELS-170
2	Simple Create	Instale o Simple Create.

1. Instalação do Pacote de Instalação (PC com Windows)

Procedimento



Baixe o instalador do pacote de instalação no site em [Product] UJV300DTF-75 > [Download] > [Driver / Utility].
<https://mimaki.com/product/inkjet/dtf/ujv300dtf-75/download-driver.html>

Fluxo de operação

1 <Nosso site oficial> Baixe o pacote de instalação.



2 <Instalador> Clique duas vezes no instalador autoextraível que você baixou.



3 <Instalador>
Para novas instalações: Siga as instruções e clique em "Install all the software" quando a tela de seleção do tipo de instalação aparecer.

Para atualizações: Siga as instruções para prosseguir com a instalação e, na tela de Configuração Personalizada, marque a caixa de seleção para todos os softwares e clique em "Install".

Se um ou mais softwares do pacote de instalação (incluindo versões anteriores) estiverem instalados, uma tela para atualização será exibida.

2. Instalação do Simple Create

Procedime



Instale o Simple Create a partir de cada loja.

Para obter mais detalhes, consulte os seguintes sites.

<https://mimaki.com/product/software/cutting/simple-create/>

[Windows]

<ms-windows-store://pdp/?productid=9N2F2PSR5F0M>

* É necessário ter uma conta Microsoft.



[iOS/macOS]

<https://apps.apple.com/us/app/Simple Create/id6450528434>


* É necessário um ID Apple.



[Android]

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mimaki.SimpleCreate>

* É necessário ter uma conta do Google.



Fluxo de trabalho

1 <App Store> Encontre o Simple Create e pressione [GET].



2 <Simple Create> Baixe o aplicativo e instale-o.

Preparação (PC com Windows)

1. Conectar a Impressora e Iniciar o Rasterlink7

Procedimento



Fluxo de trabalho


1 <RasterLink7 e UJV300DTF-75> Conecte um PC com Windows e a UJV300DTF-75 com um cabo Ethernet(Cat6) ou USB (5 m ou menos) e ligue a UJV300DTF-75.



2 <RasterLink7> Clique duas vezes no ícone do RasterLink7 na área de trabalho.



3 <RasterLink7> O RasterLink7 inicia e a tela [Printer Management] é exibida.

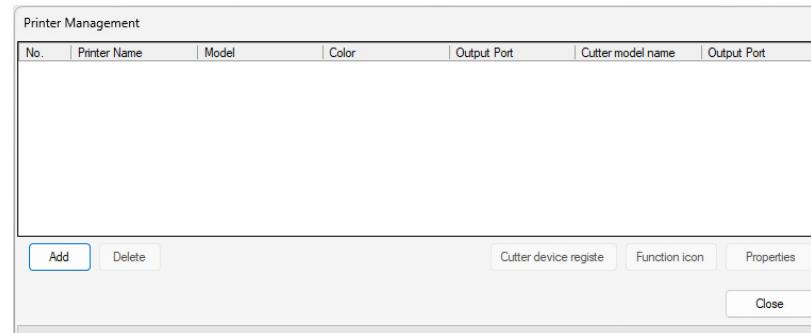

Preparação (PC com Windows)


2. Registrar a Impressora

Procedimento




Fluxo de trabalho

1 <RasterLink7> Na tela [Printer Management], clique em [Add].
* Se a tela [Printer Management] não for exibida, selecione [Printer Management...] no menu [Environments].

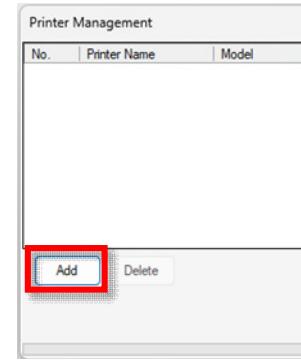


2 <RasterLink7> Na tela [Printer Settings], defina da seguinte forma e clique em [OK].
Model: UJV300DTF
Cor: 8Color
Output Port: Ethernet
Inkset (sem necessidade de config.): O conj. de tintas em uso é exibido automaticamente.
Special Coloret (sem configuração): O conj. de cores especial em uso é exibido automaticamente.
Available Printers: Selecione uma das impressoras exibidas.
Printer Name: Nome opcional da impressora (ex.: UJV300DTF-75-01)

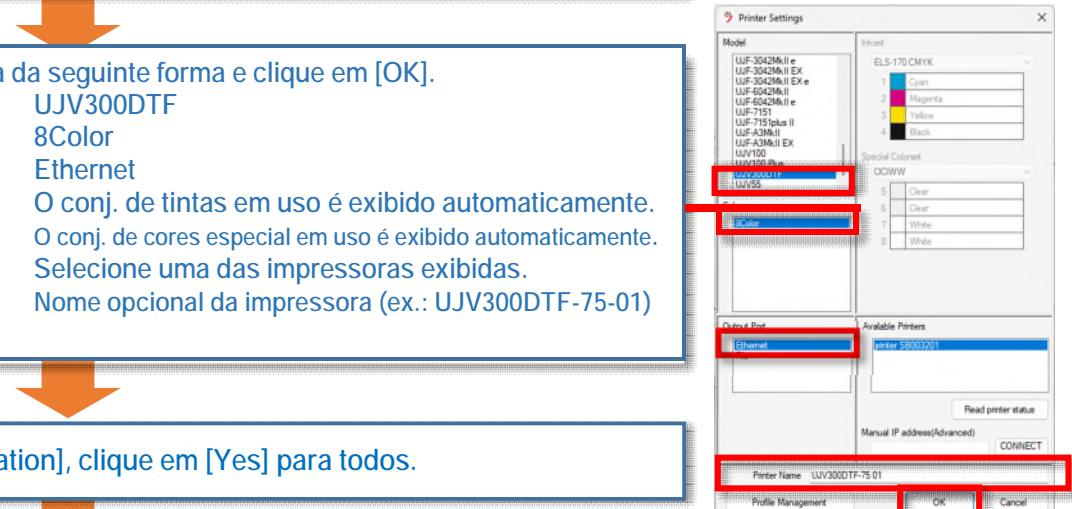

3 <RasterLink7> Na caixa de diálogo [Confirmation], clique em [Yes] para todos.

4 <RasterLink7> A impressora UJV300DTF-75 está registrada.



Preparação

3. Iniciar o Simple Create

Procedimento



Fluxo de operação

1

<Simple Create> Inicie o Start Simple.

Windows: Clique no ícone do aplicativo no menu
Iniciar do Mac: Clique no ícone do aplicativo no
iniciador iOS/Android: Toque no ícone do aplicativo



Procedimento de Impressão

1 [Configuração da Rede](#)



2 [Criação do Design](#)



3 [Configuração da Impressora](#)



4 [Impressão](#)

Para obter um procedimento de impressão detalhado, consulte as páginas seguintes.

Saída

1. Configuração da Rede

Procedimento






Fluxo de operação

1 Conecte o PC com o RasterLink7 instalado e o PC com Windows/Mac ou smartphone/tablet com o Simple Create instalado à mesma rede.

Em cada SO, as configurações podem ser confirmadas e verificadas da seguinte forma.

Windows: [Settings] > [Network & internet] MacPC: [System Settings] > [Wi-Fi]
iOS: [Settings] > [Wi-Fi]
Android: [Settings] > [Network & internet]

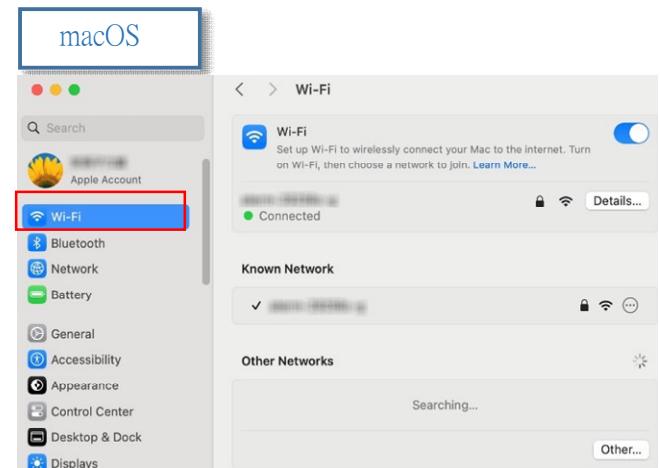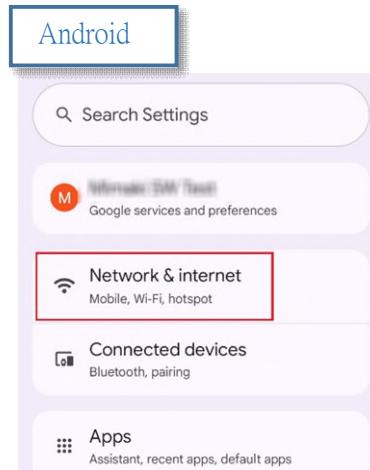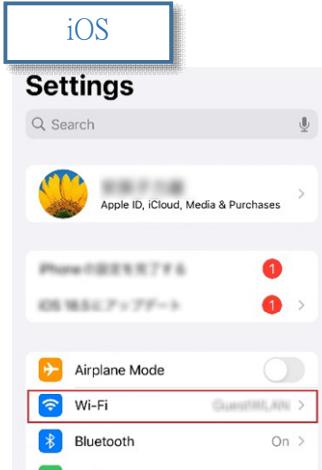

Saída

2. Criação do Design

Procedimento



Fluxo de operação



1

<Simple Create> Crie um design.

Para instruções detalhadas de operação, clique no menu seguinte em Simple Create e consulte a ajuda online.

Windows/macOS: Menu [Help] > [Manual]

Android/iOS: Menu [Settings] > [Manual]

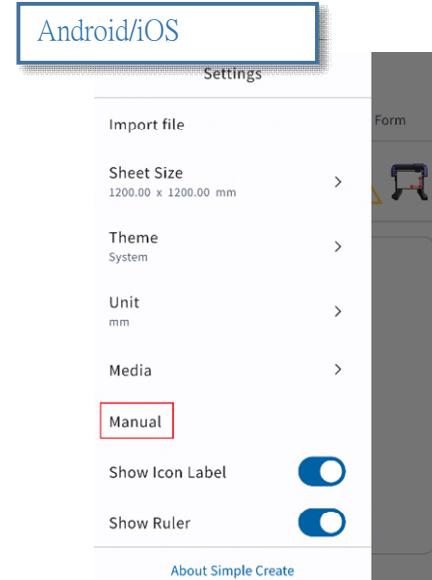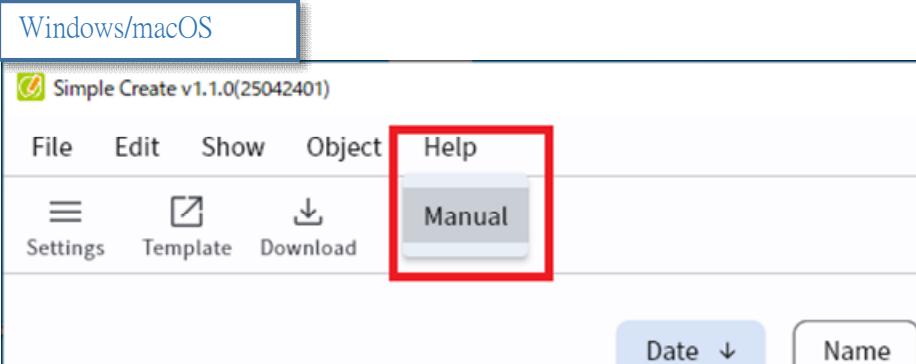

Saída

3. Configuração da Impressora

Procedimento



Fluxo de Operação

- 1 <Simple Create> Clique em [Print Setting].
- 2 <Simple Create> Clique no ícone do RasterLink7.
- 3 <Simple Create> Em [Printer Type], selecione "UJV300DTF".
- 4 <Simple Create> Em [Printer], selecione a impressora registrada para a qual o RasterLink7 será impresso.
- 5 <Simple Create> Proceda da seguinte forma e retorne à tela original.
Windows/Mac: Pressione a tecla [ESC]
iOS/Android: Toque fora da caixa de diálogo
- 6 <Simple Create> Em [RL7 FavoriteHotFolder], selecione um diretório para o RasterLink7 na lista. Se nada for exibido, crie um diretório no RasterLink7.
(Para saber como criar diretórios, consulte o guia de referência do RasterLink7.)

Saída

4. Impressão

Procedimento



Fluxo de Operação

1 <Simple Create> Clique em [Next].

2 <Simple Create> Selecione [Media].

3 <Simple Create> Selecione [Print Mode].

4 <Simple Create> Selecione [Under Base].

5 <Simple Create> Selecione [Finish].

6 <Simple Create> Clique em [Print].

7 O RasterLink7 lê e envia os dados para a UJV300DTF-75.

The screenshot shows the RasterLink7 software interface. The main window displays a print preview of a cartoon character. On the right, the 'Output Setting' panel is open, showing the following configuration:

- Printer Type: UJV300DTF
- Output: UJV300DTF_8C
- Execute Times: 1
- Media: Generic UV-DTF Film
- Print Mode: Standard
- Undercoat: White
- Finish: Gloss
- Template Name: UJV300DTF_ELS170_White-Color-ClearGlos...

Red arrows point from the numbered steps to the corresponding sections in the software interface. Step 1 points to the 'Next' button in the top right. Step 2 points to the 'Media' dropdown. Step 3 points to the 'Print Mode' dropdown. Step 4 points to the 'Under Base' dropdown. Step 5 points to the 'Finish' dropdown. Step 6 points to the 'Print' button in the bottom right. Step 7 is a descriptive text at the bottom.

Solução de Problemas

1. Quando o Número Máximo de Trabalhos Registrados for Atingido no Rasterlink7

Exclua trabalhos no RasterLink7.

1 <RasterLink7> Selecione o trabalho a ser excluído. Para apagar todos os dados, pressione as teclas [Ctrl]+[A] na lista de trabalhos.

2 <RasterLink7> Clique com o botão direito do mouse no trabalho e abra o menu pop-up.

3 <RasterLink7> No menu pop-up, clique em [Delete All Data].

4 <RasterLink7> Na tela [Confirmation], clique em [OK].

5 <RasterLink7> O trabalho foi excluído e a impressão do trabalho no Simple Create foi lida.

O limite máximo de trabalhos pode ser aumentado no RasterLink7. No RasterLink7, clique no menu [Environments] > [Option...] e, na aba [Job Control], aumente o valor de [Number of jobs that can be registered]. Pode ser configurado entre 200 e 1000.



D203924-10-30062025

© 2025 MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

MM