

**MIMAKI**

**JV5-130S**  
**JV5-160S**  
**JV5-320S**  
**TS5-1600AMF**

Ao utilizar tinta de transferência para  
sublimação

*Índice*


<b>Português .....</b>	<b>10</b>
<b>Substituição dos filtros F-Box .....</b>	<b>10</b>
<b>Limpeza da bandeja .....</b>	<b>12</b>
<b>Alteração da hora para emissão de aviso para troca do filtro da Caixa de limpeza     [FILTER EXC. LV.] .....</b>	<b>14</b>
<b>Outros itens para alterar .....</b>	<b>16</b>

# Substituição dos filtros F-Box

Quando as seguintes mensagens de aviso são indicadas, substitua rapidamente os filtros da caixa do ventilador de sucção.

L1> [XXX-XX]  
!Fbox フィルター コウカン マチカ

Se continuar usando por algum tempo após a exibição das mensagens de aviso acima e o chegar a hora de trocar o filtro, as seguintes mensagens de aviso aparecerão e um dado será mostrado de cada vez, as operações mudam para modo local e param. Pare de usar e troque rapidamente os filtros da caixa do ventilador de sucção.

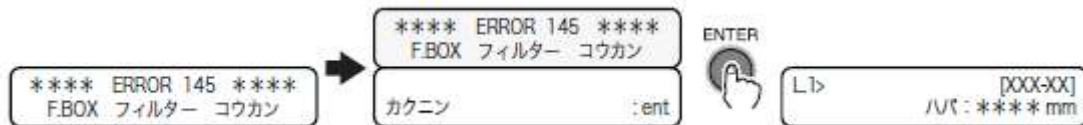

## Procedimentos Operacionais

1. Cerifique-se de que as máquinas estejam no modo local e pressione a tecla [ST.MAINT].

Será indicado [CARRIAGE OUT].



2. Com a tecla [ ▼ ], selecione [Sub-INK MAINT.] e pressione a tecla [ENTER].

Será indicado [INK TRAY CLEAN.].

7 vezes



3. Com a tecla [ ▼ ], selecione [FILTER EXALTERAR] e pressione a tecla [ENTER].


O carro sai da estação.

Quando houver contato da tinta com a pele ou olho, lave imediatamente e completamente com água.


1 vez




4. Abra a tampa para manutenção e retire o filtro F-BOX da base do filtro F-BOX.

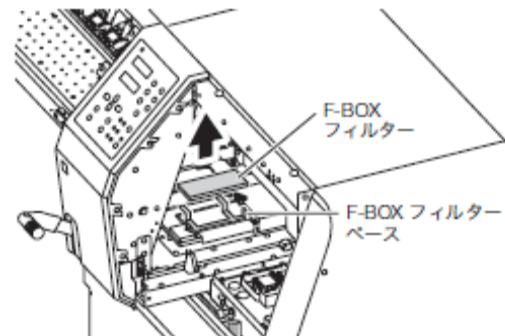

5. Acople o novo filtro F-BOX à base do filtro F-BOX.

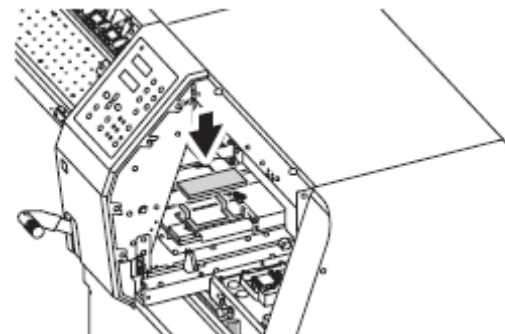

6. Feche a tampa para manutenção e pressione a tecla [ENTER].

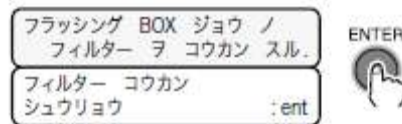

7. A operação retorna ao Modo Local.



Filtro F-Box  
Base do filtro F-Box

# Limpeza da bandeja

Ao utilizar a tinta de transferência para Sublimação, sempre que a energia é ligada, são indicadas as seguintes mensagens.


Execute a limpeza da bandeja de tinta.




## Procedimentos Operacionais

### 1 Pressione a tecla [□].

O carro se move e sai da estação.




### 2 Abra a tampa para manutenção e retire o filtro F-BOX e a base do filtro F-BOX.

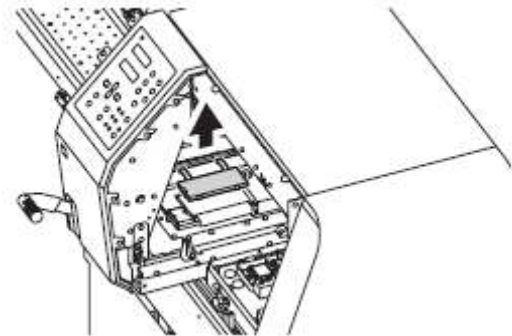

### 3 Retire a bandeja e limpe a tinta acumulada na bandeja.


Bandeja

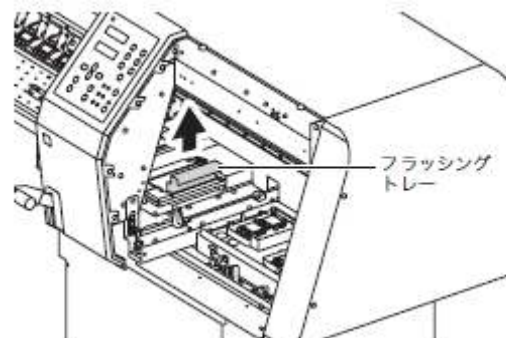

### 4 Fixe a bandeja. E também fixe o filtro F-BOX e a base do filtro F-BOX do mesmo modo.

Quando houver contato da tinta com a pele ou olho, lave imediatamente e completamente com água.

**5** Feche a tampa de manutenção e pressione a tecla [ENTER].

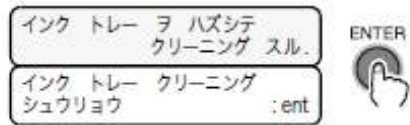

**6** A operação retornará ao modo local.



Cuidado!

Limpe diariamente a tinta da bandeja.

Se for utilizado continuamente sem limpar, poderá ocorrer falha de material na máquina por causa de deterioração funcional devido a manchas.

# Alteração da hora para emitir aviso de troca do filtro da Caixa. [FILTER EXC. LV.]

Ao utilizar a tinta de transferência para Sublimação, o filtro na CAIXA pode estar manchado, dependendo do ambiente de uso e condições de trabalho, antes do tempo normal para troca. Essa função torna possível acelerar o tempo da troca do filtro, mais cedo que o normal.

- O nível para troca pode ser configurado em 5 estágios (Do nível 5/5 ao 1/5).
- No nível 5/5, o aviso é emitido no tempo padrão.
- No nível 1/5, o aviso é emitido cerca de duas vezes mais cedo que o tempo padrão.
- Alterar o nível verificando o estado das manchas no filtro.


L1> [XXX-XX]  
!Fbox フィルター コウカン マチカ  
▪ 早めにフィルターを交換することをお勧めします。

\*\*\*\* ERROR 145 \*\*\*\*  
F.BOX フィルター コウカン  
▪ 速やかにフィルターを交換してください。

## Procedimentos Operacionais

**1** Certifique-se de que a máquina está no modo local e depois, selecione [MAINTENANCE] pela tecla [FUNCTION] e pressione a tecla [ENTER].

Quando estiver no modo remoto, pressione a tecla [REMOTE].



**2** Pela tecla [▼], selecione [FLUSHING BOX] e pressione a tecla [ENTER].



Ao utilizar a tinta de transferência para Sublimação, a troca do filtro da CAIXA de limpeza é notificada por meio de mensagens.

Quando estiver chegando a época para troca do filtro:  
É recomendável trocar o filtro prontamente.

Quando a época de troca já chegou:  
Troque o filtro imediatamente.

3 vezes

**3** Pela tecla [▼], selecione [FILTER EXC. LV.], e pressione a tecla [ENTER].

(Quando o aviso para limpeza da CAIXA ou erro não foi emitido.)




(Quando o aviso para limpeza da CAIXA ou erro foi emitido.)



#### 4 Pela tecla [ ▲ ] ou [ ▼ ], insira o nível de substituição da CAIXA.

Fixe com a tecla [ENTER].

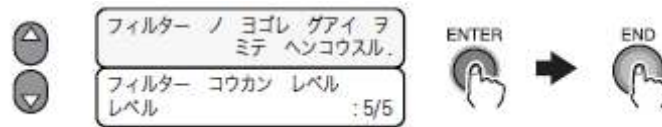

#### 5 Pressione a tecla [END] várias vezes.

Retorna ao modo local.

- 1 vez
- 2 vezes

# Outros itens para alterar

## Aviso adicional sobre erro e mensagens de erro.

Aviso de erro	Mensagem de erro	Como proceder
F.BOX FILTER EXCHG.	Ao utilizar a tinta de transferência para sublimação, está aproximando a época da troca do filtro da caixa de limpeza.	É recomendável trocar o filtro.

Aviso de erro	Mensagem de erro	Como proceder
**** ERROR 145 ****	Ao utilizar a tinta de transferência para Sublimação, chegou a hora de trocar o filtro na caixa de limpeza	Troque o filtro imediatamente




## Alterações do fluxograma de funções

<JV5-130S/160S OPERATION MANUAL> Adicionado após [WIPER WASH] na P6-56.

<JV5-320S OPERATION MANUAL> Adicionado após [WIPER WASH] na P6-58.

<TS5-1600AMF OPERATION MANUAL> Adicionado após [WIPER WASH] na P6-58.

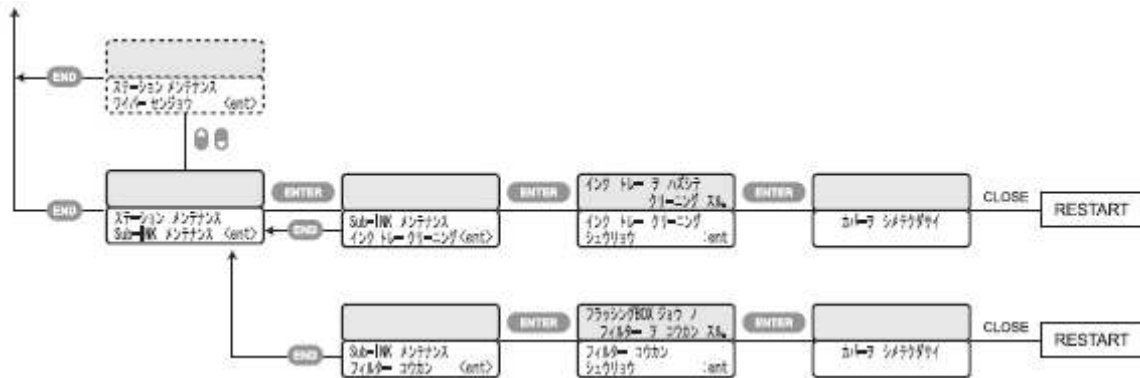


<JV5-130S/160S OPERATION MANUAL> Alterado [FLUSHING BOX] na P. 6-60.

<JV5-320S OPERATION MANUAL> Alterado [FLUSHING BOX] na P. 6-62.

<TS5-1600AMF OPERATION MANUAL> Alterado [FLUSHING BOX] na P. 6-62.

- 18 -

- 19 -

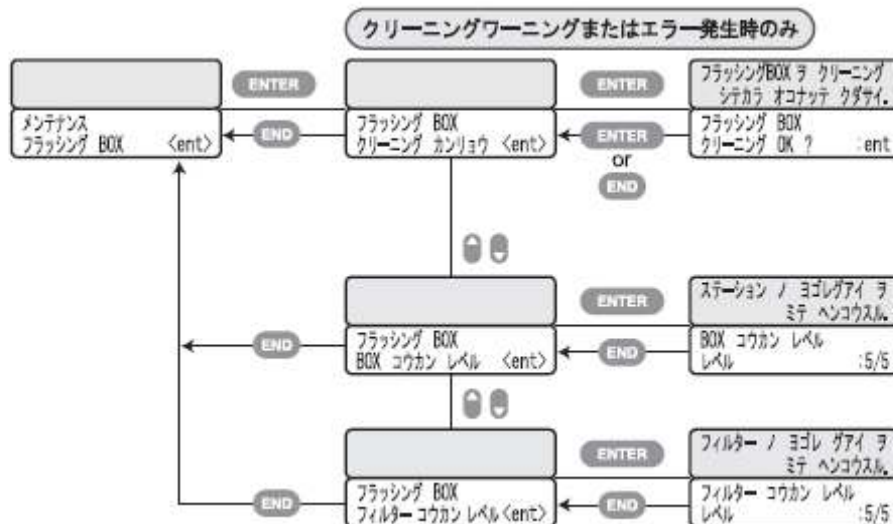

# MIMAKI

Impresso no Japão  
D201737-12-24102008  
© MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. FW: 4.0  
EM\_\_