

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA OPCIONAL DE TAMPA FRONTAL ABERTA

Introdução

Obrigado por adquirir a máquina opcional de tampa frontal aberta.
Ao instalá-la, você pode usar o equipamento com mais segurança.

Atenção

A Mimaki Engineering Inc. não será responsável por quaisquer danos (incluindo, entre outros, lucros cessantes, danos indiretos, danos especiais ou outras perdas financeiras) decorrentes do uso ou da incapacidade de uso deste produto, exceto conforme previsto na política de garantia da Mimaki Engineering Inc.

O mesmo se aplicará mesmo que a Mimaki Engineering Inc. tenha sido avisada da possibilidade de tais danos.

Por exemplo, a Mimaki Engineering Co. Ltd. também não se responsabiliza por qualquer perda de mídia ou outro material usando este produto, ou qualquer perda indireta causada pelo material criado.

Observe que não seremos responsáveis por quaisquer danos financeiros e lucros cessantes resultantes do uso deste equipamento ou por quaisquer reclamações de terceiros.


Solicitação

Caso tenha alguma dúvida sobre este manual de instruções de operação, entre em contato com seu revendedor ou com nosso escritório de vendas. Observe que este documento está sujeito a alterações sem aviso prévio devido a melhorias.

Precauções de uso



- A parte de resina da tampa frontal aberta é um material flexível. Segure a tampa perto do centro com as duas mãos e abra e feche-a lentamente.

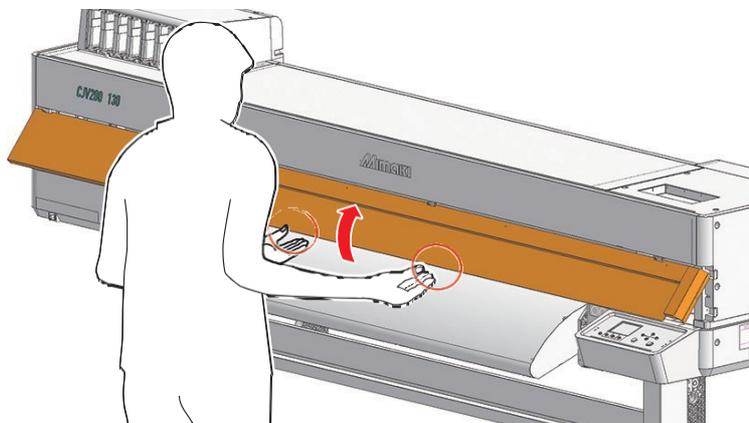

- Ao fechar a tampa frontal aberta, empurre-a com a mão até que os ímãs em ambas as extremidades da tampa se encaixem no lugar. Se os ímãs na tampa frontal aberta e na estrutura da tampa não estiverem em contato um com o outro em ambas as extremidades, isso pode fazer com que a tampa se desvie e sua mão fique presa na tampa.
- Certifique-se de que a tampa frontal aberta esteja completamente fechada antes de operar o aparelho.

開閉カバー OPT 取扱注意書

はじめに

この度は開閉カバーオプションをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
開閉カバーオプションを取り付けることで、より安全に本機をお使いいただくことができます。

ご注意

株式会社ミマキエンジニアリングの保証規定に定めるものを除き、本製品の使用または使用不能から生ずるいかなる損害（逸失利益、間接損害、特別損害またはその他の金銭的損害を含み、これらに限定しない）に関して一切の責任を負わないものとします。

また、株式会社ミマキエンジニアリングに損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。
一例として、本製品を使用したメディア等の損失や、作成された物によって生じた間接的な損失等の責任負担もしないものとします。

本装置を使用したことによる金銭上の損害および逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


お願い

この取扱注意書について、万が一ご不審な点などがありましたら、販売店または弊社営業所までご連絡ください。
なお、当該文書は、改良のため予告なく変更する場合があります。

使用上の注意



- 開閉カバーの樹脂部分は柔軟性のある素材です。カバーの中央付近を両手で押さえて、ゆっくり開閉してください。

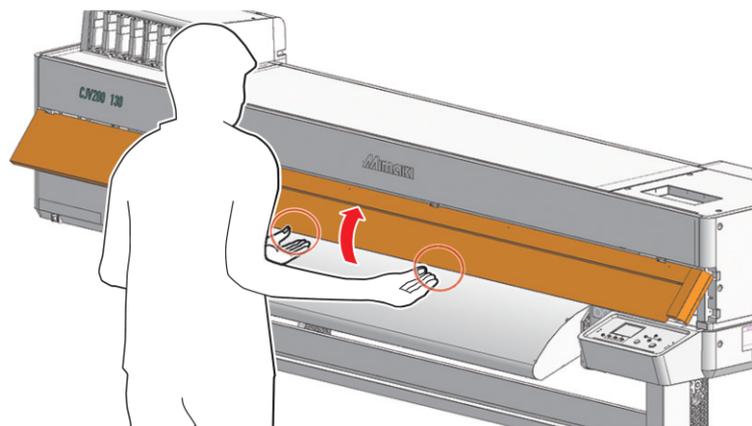

- 開閉カバーを閉める時は、カバー両端のマグネットがカチッというまで手で押してください。開閉カバーとカバーフレームのマグネットが左右両端とも接していないと、カバーのたわみや、手の挟み込みの原因となります。
- 開閉カバーが完全に閉じていることを確認してから、本機を動作させてください。